

## 調光ロールスクリーン

カバータイプ

チェーン式

## 取扱説明書 保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

### 販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。

### 株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4  
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）  
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

## 安全にご使用していただくために

### 必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。



この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

### 警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用です。木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

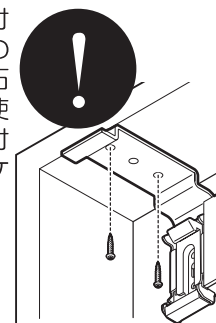

- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげるとは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。




## ⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたぐし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

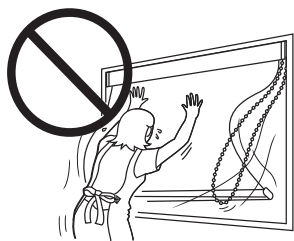

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

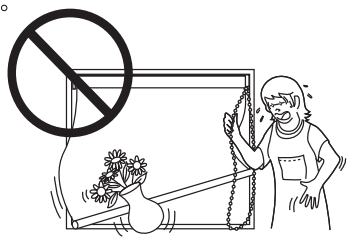

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- 高温（70℃以上）多湿（湿度60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。



- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。




火気厳禁

- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止

## 1 取付け完成図と各部の名称

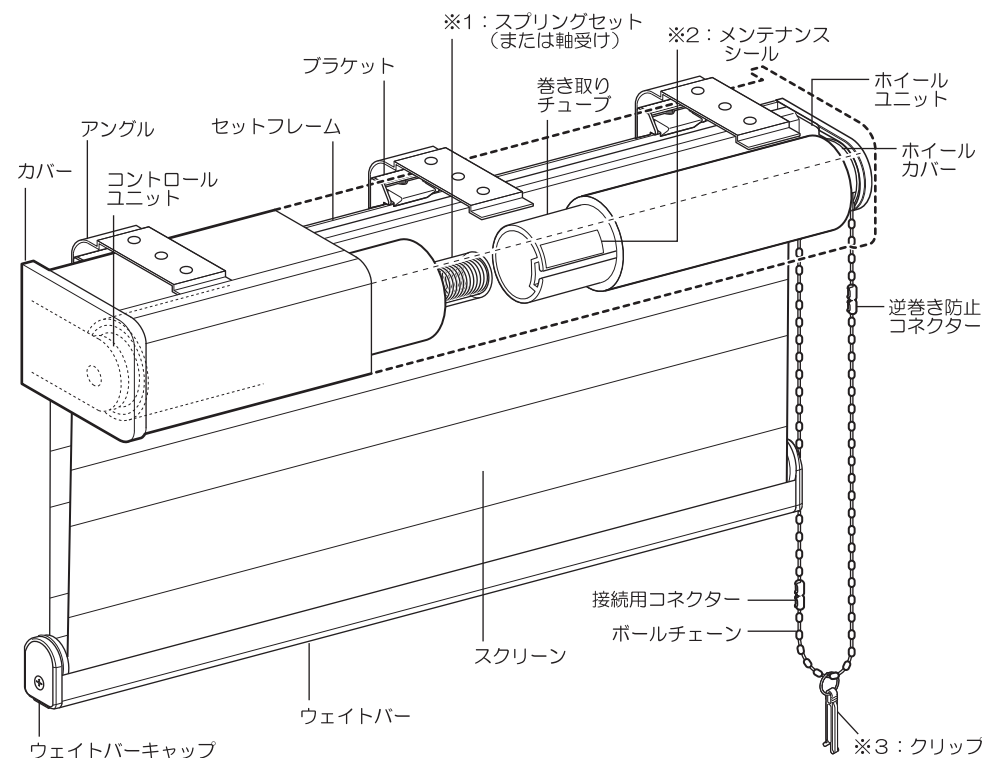


※1：商品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります。

※2：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。


カバーを外し、スクリーンを最下部まで引き出してメンテナンスシールをご確認ください。

※3：クリップは、ループ状のチェーンを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。




2 付属部品


●カバー

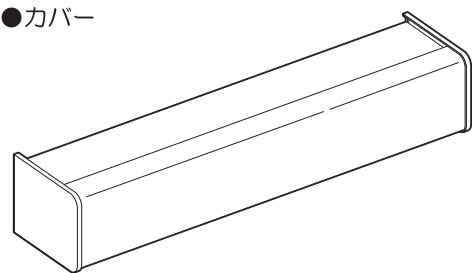

●スクリーン巻きすれ調整シール

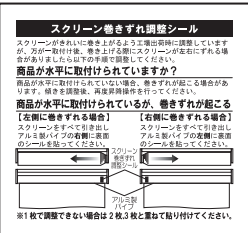

●アングル

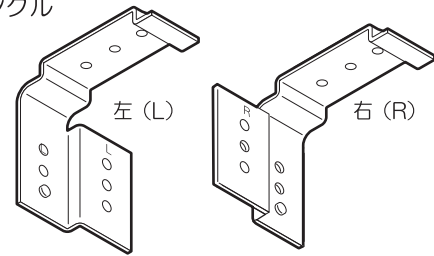


※アングルには左右があります。(L・Rで表示)

●アングル取付けネジ

※木枠用ネジです。  
木以外の下地には使用できません。



●ブラケット

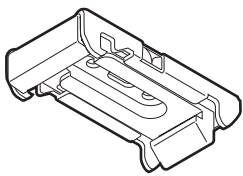

●ブラケット  
取付けナット



●ブラケット  
取付けボルト



●ブラケット  
取付けワッシャー




■商品幅区分 部品数量

部 品	幅150cm以下	幅151～200cm
アングル右 ※	1ヶ	2ヶ
アングル左 ※	1ヶ	1ヶ
固定金具右	1ヶ	1ヶ
固定金具左	1ヶ	1ヶ
ブラケット	2ヶ	3ヶ
ブラケット取付けナット	6ヶ	9ヶ
ブラケット取付けボルト	6本	9本
ブラケット取付けワッシャー	6ヶ	9ヶ
アングル取付けネジ	8ヶ	12ヶ


3 ブラケットの取付け

取 付 け の 種 類

窓枠の外側に取付ける場合  
＜正面付け＞

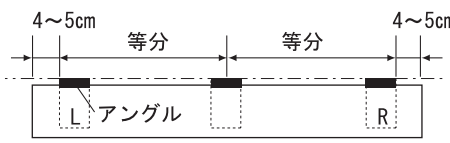


窓枠の内側に取付ける場合  
＜天井付け＞

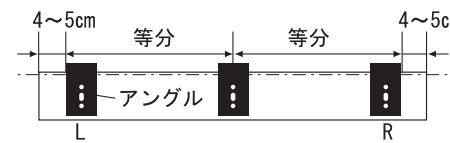


※アングルはカバー端部から4～5cmの位置に手前のブラケットが外側にくるようにして 取付けてください。  
※アングルには左 (L) 右 (R) がありますので取付け前にご確認ください。

①アングルを下図のような位置にネジで固定してください。

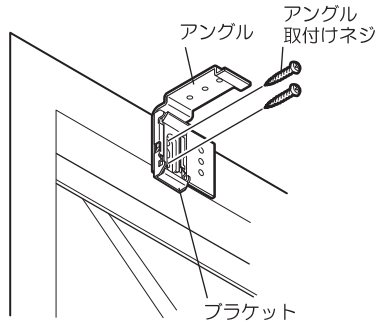


※カバー2のアングルの場合は下記位置にネジで固定してください。

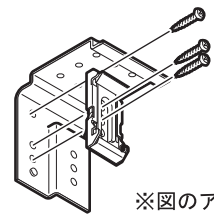


※図のアングルは左 (L) 用です。

①アングルに付属のブラケット取付け用ネジ・ナット・ワッシャーでブラケットをプッシュボタンが下向きになるようにして、しっかり固定してください。

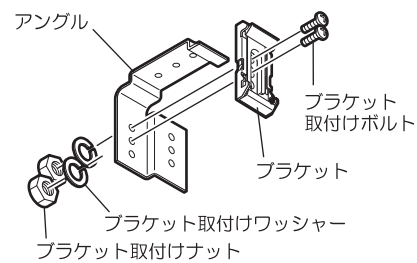

※図のアングルは左 (L) 用です。

②アングルを下図のような位置にネジでしっかり固定してください。

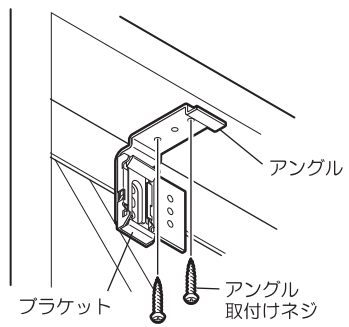


## 4 本体・カバーの取付け・取外し方法

### 取 付 け の 前 に

セットフレーム裏面に固定金具のツメを引っ掛け、端部から3cmくらいの位置に固定金具がスライドできる程度にネジで仮止めしてください。


※固定金具は突起が必ず外側になるよう取付けてください。

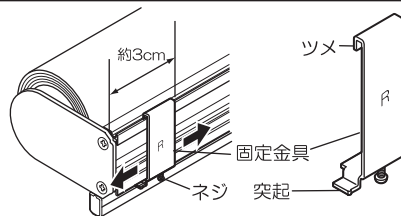

### 取 付 け 方


①セットフレーム下側をブラケットに差し込み、更に上側をはめ込みます。

※図は正面付け

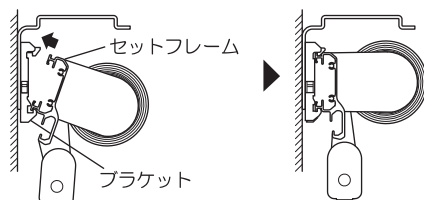


②カバーを本体のサイドプレートに差し込んでください。


※図は正面付け

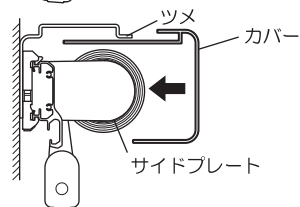

※カバー上部がアングルのツメに掛かっていることを確認してください。

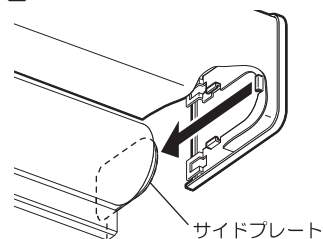


③セットフレームに仮止めした固定金具をスライドさせ、固定金具の突起をカバープレートの穴に差し込みます。ネジを締め固定金具をしっかりと固定してください。取付け後、カバーが固定されていることを確認してください。

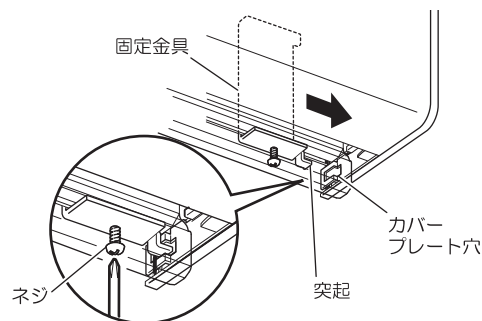


### 取 外 し 方

①両端の固定金具のネジを緩め、内側へスライドさせます。

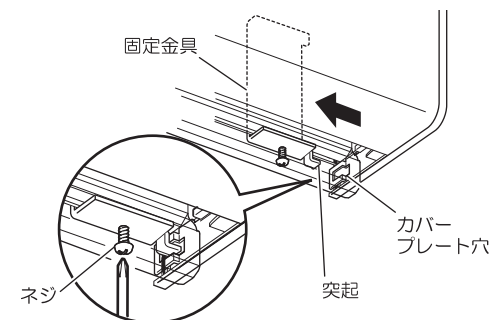


②カバーを手前に引き、取外します。

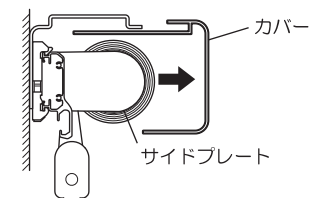

※図は正面付け

③手前側のブラケットのプッシュボタンを押し、本体を取外してください。

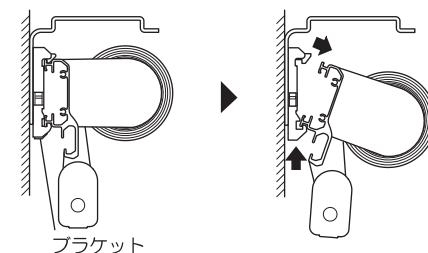

※図は正面付け

## 5 スプリングの調整をするには

★本商品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作の重さを調整したい場合に行ってください。


※商品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合には、調整する必要はありません。

### 調整方法

●カバーを外しドライバーで調整します。

『強』・・・巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。


『弱』・・・巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

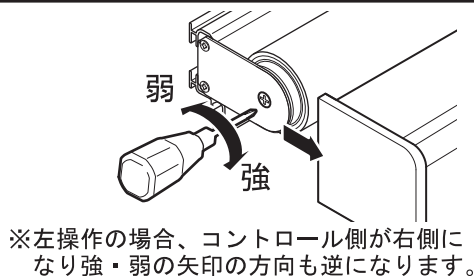


**注意** 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

## 6 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

### 降ろす場合

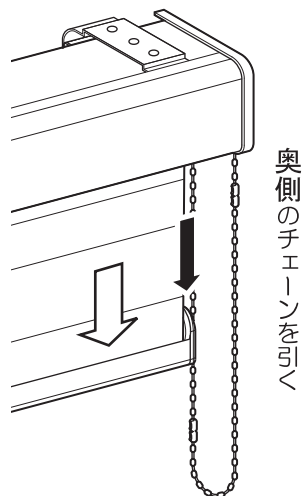

### 上げる場合

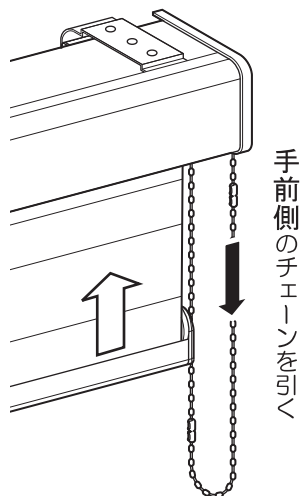

**注意**


- 昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。
- スクリーン巻取り時に巻き乱れる場合は、付属の「スクリーン巻ずれ調整シール」で調整してください。

## 7 クリップの使用方法

お子様やペットがチェーンで遊びますと、首や身体に巻き付くことがあり、重大な事故をまねく原因となります。安全のため、操作をするとき以外は、チェーンをお子様やペットから届かない位置で束ねてください。

### 使用方法

①～③の手順でチェーンをクリップで束ねてください。

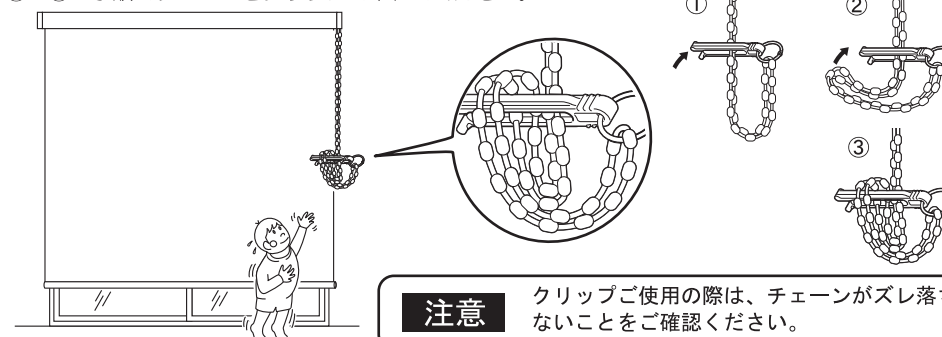

## 8 こんなときには・・・

症 状	原 因	処 置
スクリーンがきれいに巻き取られない。	取付け面が水平でない。	商品が水平になるよう取付け面を調整してください。
	上記原因以外できれいに巻きとられない。 (スクリーンの伸縮等)	付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。
スクリーンの端部がほつてきた。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。</li> <li>・スクリーン端部を引っ張ってしまったなど。</li> </ul>	巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整してください。 ほつれた部分については、引っ張ったりせずスクリーン本体を切らないように注意しながら、はさみで切り取ってください。
スクリーンを汚した場合。	スクリーンを汚してしまった。	すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。

◎上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

## 9 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。  
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

### メンテナンスシール

(例)

品名：商品名が商品略号で表示されています。	お問合せ№：商品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこの№をお申しつけください。
JNo. 4-○○○-○○○○○	工場 ○○-○○
品名 PZRSCC-O	色柄 PZ000
寸法 W1,800 H1,800 R	年月 00/00
寸法：商品のサイズがm単位で表示されています。	操作位置：商品の操作位置(RまたはL)が表示されています。
	色柄：スクリーンの柄№が表示されています。
	製造年月：商品の製造された年月が表示されています。保証期間の始まりを表示します。

## 10 保証について

- この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 保証書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。  
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

**保証期間：お買い上げ日より3年間**

#### 保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
  - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
  - ・不当な改造、修理による故障または破損。
  - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
  - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595  
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

**N株式会社ニチベイ**  
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4